



## TWS AIR

### Краткая инструкция




Модель: TWS AIR

Артикул: HTW-SA

Импортер: ООО «Марвел КТ» 107061 г. Москва, Преображенская пл., д. 8, эт. 27-пом. LXXXVI, +7 (495) 745-80-08



### Комплект поставки: инструкция

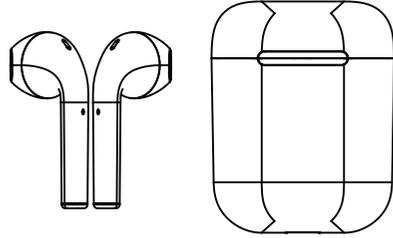

Наушники 2 шт (пара) зарядный кейс со встроенным аккумулятором



USB кабель для зарядки

### Краткое описание

Извлеките наушники из зарядного кейса, нажмите на кнопку наушников и удерживайте ее в течении 3 секунд до появления голосового оповещения о включении. Наушники подключатся автоматически к устройству, с которым они были синхронизированы в прошлый раз. Если вы пытаетесь подключить новое устройство к наушникам, необходимо разорвать соединение по Bluetooth с предыдущим устройством и зайти в меню настройки соединения по Bluetooth с новым. Если вашему телефону требуется пин-код, введите «0000».

После удачной синхронизации, если связь с вашим устройством оборвалась и не восстанавливается – нажмите на multifunctional кнопку включения на наушнике, чтобы снова подключиться к последнему синхронизированному устройству.

### Синхронизация:

**Автоматическая:** Когда кейс включен, достаньте оба наушника из кейса. Сопряжение между наушниками начнется автоматически (индикация на наушниках будет попеременно светиться красным и синим цветами). Включите настройки Bluetooth на телефоне и найдите устройство «HIPER». Выберите данное устройство и дождитесь подключения. После подключения наушников к телефону, в дальнейшем они будут подключаться автоматически.

### Ручная

1. Нажмите одновременно на кнопки обоих наушников в течении 3 секунд пока не начнут периодически мигать синий и красный индикаторы. Дождитесь пока на левом

наушнике индикаторы не погаснут. Это будет означать, что произошла синхронизация между левым и правым наушником и теперь наушники ждут синхронизацию с мобильным телефоном.

2. Включите настройки Bluetooth на телефоне и найдите устройство. Выберите устройство «HIPER» и дождитесь подключения.

3. Если телефон потребует пин-код – необходимо ввести «0000» и нажать «Ввод».

4. Перед подключением наушников с телефоном, убедитесь, что наушники синхронизированы между собой.

### Зарядка

Во время зарядки наушников цвет индикатора - красный. Как только заряд наушников достигнет 100%, индикатор погаснет. Зарядка происходит в течении 5-20 минут. Как только наушники полностью зарядятся, кейс автоматически отключится. Для того чтоб включить кейс – нажмите на кнопку.

### РАБОТА НАУШНИКОВ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ.

#### Удалите защитные пленки с устройства.

Перед первым использованием советуем зарядить кейс с помощью кабеля (входит в комплект) и наушники.

**Включение наушников:** достаньте гарнитуру из зарядного кейса, если не произошло автоматическое включение, то нажмите или удерживайте кнопку управления левого и правого наушника в течение 3 секунд.

**Выключение наушников:** поместите гарнитуру в кейс для зарядки, если не произошло автоматическое выключение, то нажмите и удерживайте кнопку управления левой и правой гарнитуры в течение 5 секунд.

**Воспроизведение музыки / Пауза:** кратковременно нажмите кнопку управления на правой или левой гарнитуры.

**Переключение треков:** при воспроизведении музыки дважды нажмите кнопку управления левой гарнитуры, чтобы переключиться на предыдущий трек. Дважды нажмите кнопку управления правой гарнитуры, чтобы переключиться на следующий трек.

**Регулировка громкости:** трижды нажмите кнопку на правом наушнике, чтобы увеличить громкость. Трижды нажмите кнопку на левом наушнике, чтобы уменьшить громкость.

**Принять входящий вызов:** нажмите кнопку на правом или левом наушнике, чтобы ответить на звонок.

**Отклонить входящий вызов:** в течение 2 секунд нажать и удерживать правую или левую кнопку.

**Активация голосового ассистента:** нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике в течение 3 секунд.

**Проверка уровня заряда наушников:** уровень заряда аккумулятора гарнитуры отображается в верхней части экрана вашего смартфона.

#### Цветовой режим индикатора наушников:

1. Режим сопряжения: периодическое включение красного / синего индикатора.
2. Работа: индикаторы выключены
3. Низкий заряд батареи/выключение: индикатор редко мигает красным цветом.
4. Зарядка: мигает красным светом.
5. Полная зарядка: красный свет выключен.

### Условия гарантии:

Компания «HIPER Technology Ltd.» являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

«HIPER Technology Ltd.» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd.» для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны

соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

### Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой

документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

### Гарантийный талон

Модель \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

### ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца: \_\_\_\_\_

©2020 HIPER Technology Ltd, Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.  
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.  
Сделано в P.R.C.