


# SmartLife **ATLAS**

умные часы

## Инструкция по эксплуатации

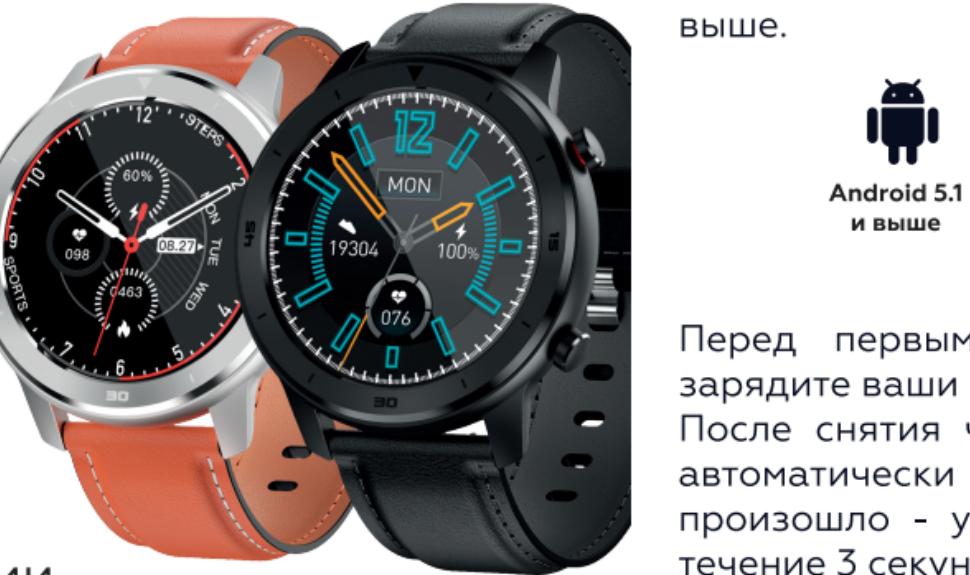

### 1. Начало использования

Умные часы совместимы со смартфонами на базе ОС Android 5.1 или выше и iOS 10.0 или выше, необходима поддержка Bluetooth 4.0 и выше.



Android 5.1  
и выше



iOS 10.0  
и выше



Bluetooth  
4.0


Перед первым использованием полностью зарядите ваши часы (около 2 часов). После снятия часов с зарядки, они должны автоматически включиться. Если этого не произошло - удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

### 2. Управление умными часами

Управление производится с помощью кнопок и сенсорного дисплея.



Переход между пунктами меню происходит с помощью сенсорного экрана. Схема меню:

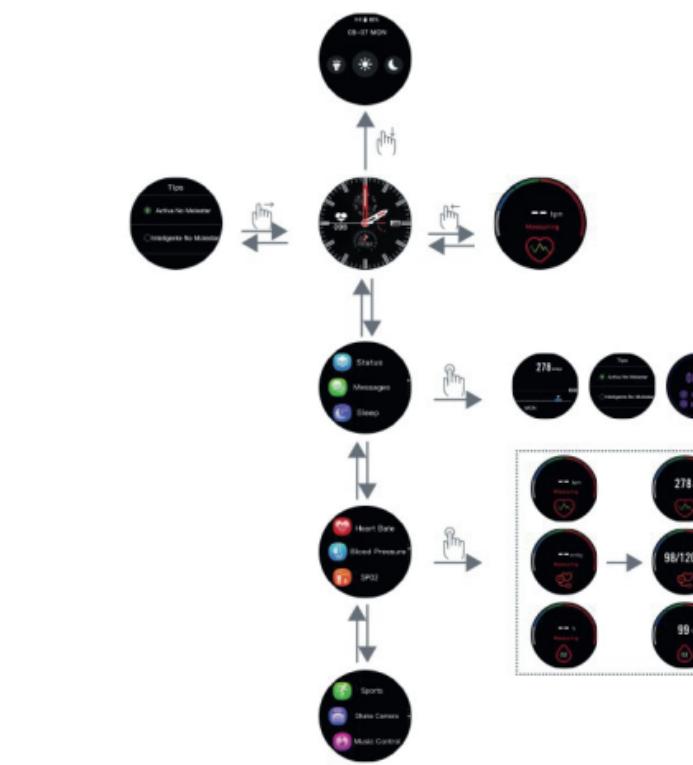

**Включение часов:** удерживайте кнопку питания в течении 3 секунд.

**Выключение часов:** производится через меню.

**Для смены циферблата** нажмите на экран в течении 5 секунд и изменяйте циферблат (влево или вправо). Доступные интерфейсы:



### 3. Подключение и настройка умных часов

Настройка времени и некоторых функций часов производится только через смартфон под управлением Android или iOS. Для настройки необходимо установить приложение «WearFit2.0», которое можно бесплатно скачать на Play Market или AppStore. Также можно произвести установку, отсканировав QR-код:



**Важно:** для подключения часов включите Bluetooth и GPS (может не работать поиск в приложении без включенного GPS), поиск и сопряжение с часами производится только из приложения. Если вы все же подключили часы через стандартный поиск Bluetooth-устройств, то перед подключением в приложении, отмените сопряжение с ним.

### 4. Спецификация

**Дисплей**

1.3", 240x240 px., фултач

**Процессор**

HS6620D

**Память**

RAM: 128Кб, ROM 512Кб

**Аккумулятор**

Li-Pol, 230мАч

**Сенсор сердечного ритма**

SC7R30

**Класс защиты**

IP67

**Зарядка**

Магнитная, 5В

**Ремешок**

22мм, силикон

**Размеры**

Ø 45x12,6мм

### 5. Примечание

Умные часы не являются медицинским прибором и не является средством точного измерения, а показания давления и пульса отображаемые устройством носят информативный характер, поэтому данная информация не может быть применена для диагностики заболеваний, постановки диагнозов и назначения лечения. Все данные и показатели умных часов предназначены исключительно для личного ознакомления.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики данного устройства без предварительного уведомления.

\* - Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc.

Apple Store являются товарными знаками Apple Inc.